




**ФОРТА**

**распределительные узлы и коллекторы**

## Коллектор распределительный из углеродистой стали для системы отопления, серия COLL

Коллекторы распределительные из углеродистой стали для системы отопления бренда «Форта» серии COLL предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя от магистралей к потребителям, группам потребителей, контурам, отдельным частям и ветвям систем отопления и теплоснабжения. Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов. В качестве теплоносителя в коллекторах могут использоваться любые не агрессивные к материалам элементов коллекторов жидкости.


Коллекторы серии COLL изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.

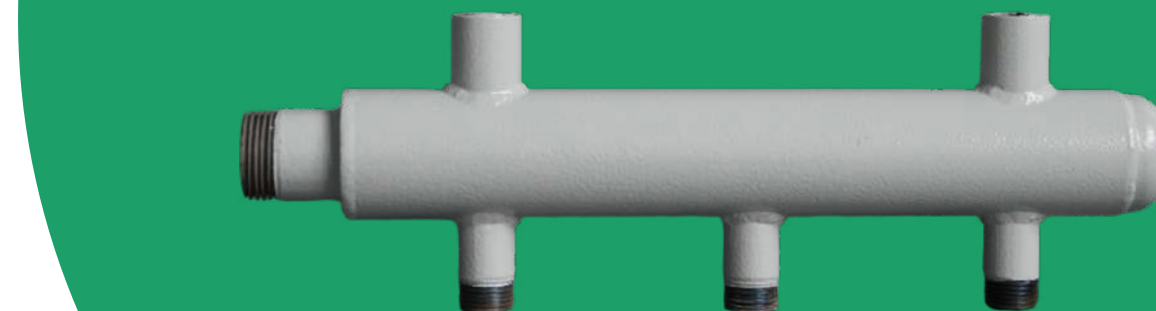

- 1** Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой
- 2** Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию
- 3** Конструкция коллекторов является оптимальной и гидравлически выверенной
- 4** Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании
- 5** Антикоррозийное покрытие коллекторов обеспечивает его повышенную коррозионную стойкость

## Технические характеристики

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1  | Материал распределительного коллектора                                 | Углеродистая сталь |
| 2  | Диаметр распределительного коллеткора ДУ,мм                            | 32   40   50       |
| 3  | Межосевое расстояние между отводами,мм                                 | 100                |
| 4  | Присоединение  | Резьбовое          |
| 5  | Размер присоединения к системе, дюйм                                   | 3/4"   1"   1 1/4" |
| 6  | Размер присоединение к потребителям, дюйм                              | 1/2"               |
| 7  | Максимальная допустимая (кратковременно) температура теплоносителя, °С | 150                |
| 8  | Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С                     | 105                |
| 9  | Максимальное рабочее давление, бар                                     | 16                 |
| 10 | Испытательное давление, бар  | 23,5               |
| 11 | Наружное окрасочное покрытие   | по RAL 7004        |

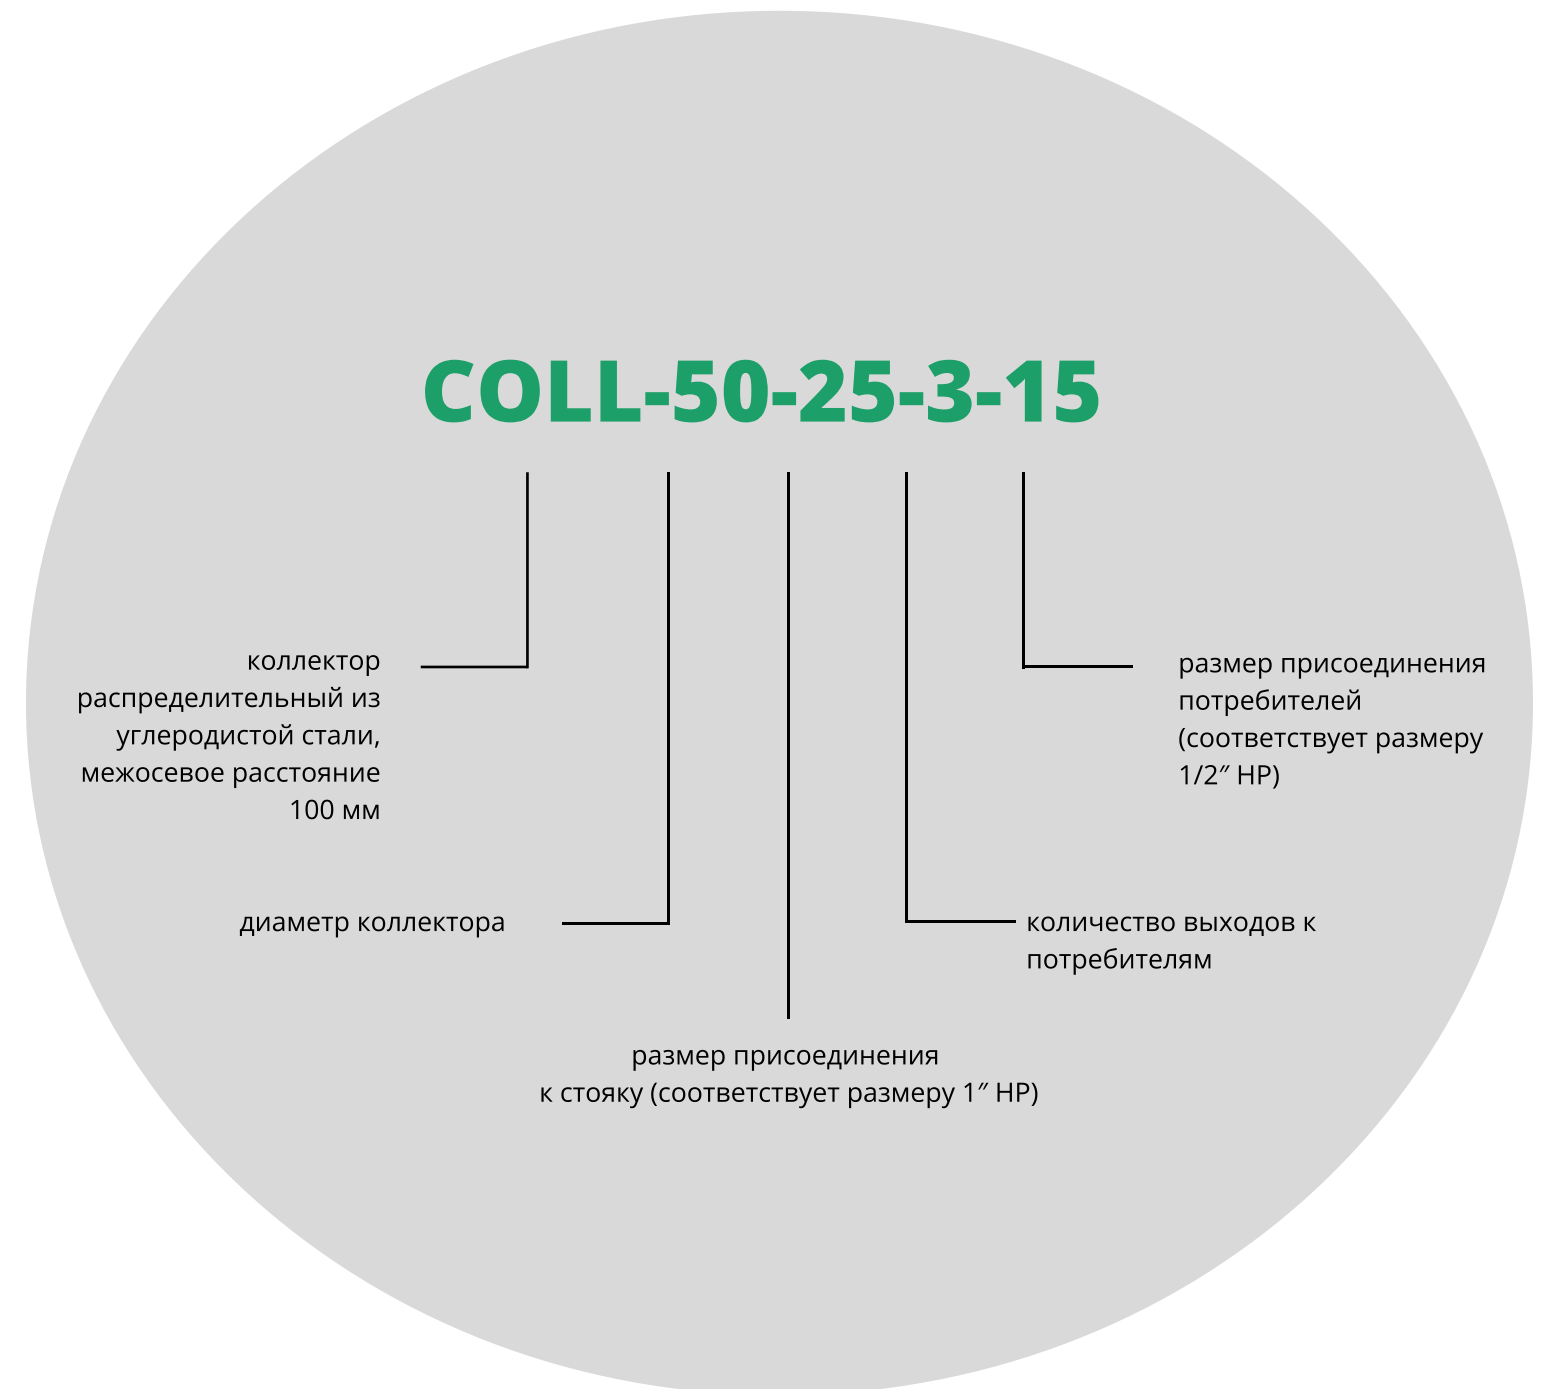

\*Коллекторы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к стояку, требуемым количеством дополнительных выходов.

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-32-20-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-4-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-5-15  | 2,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-7-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-8-15  | 3,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-20-10-15 | 4,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-32-20-11-15 | 4,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-32-25-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-32-25-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-32-25-4-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-32-25-5-15  | 2,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-32-25-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-32-25-7-15  | 3,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-32-25-8-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-32-25-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-32-25-10-15 | 4,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-32-25-11-15 | 4,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-32-32-2-15  | 1,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-4-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-5-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-7-15  | 3,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-8-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-32-32-10-15 | 4,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-32-32-11-15 | 4,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-40-20-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-3-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-5-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-6-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-7-15  | 4,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-8-15  | 4,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-20-10-15 | 5,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-40-20-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-40-25-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-40-25-3-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-40-25-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-40-25-5-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-40-25-6-15  | 3,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-40-25-7-15  | 4,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-40-25-8-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-40-25-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-40-25-10-15 | 5,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-40-25-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-40-32-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-3-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-5-15  | 3,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-6-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-7-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-8-15  | 4,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-40-32-10-15 | 5,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-40-32-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-50-20-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-3-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-5-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-7-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-9-15  | 6,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-20-10-15 | 6,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-50-20-11-15 | 7,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-50-25-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-50-25-3-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-50-25-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-50-25-5-15  | 3,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-50-25-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул          | Вес,кг | Наименование   |
|------------------|--------|--|
| COLL-50-25-7-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-50-25-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-50-25-9-15  | 6,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-50-25-10-15 | 6,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-50-25-11-15 | 7,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-50-32-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-3-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-5-15  | 3,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-7-15  | 5,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-9-15  | 6,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-50-32-10-15 | 6,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-50-32-11-15 | 7,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

## Коллектор распределительный из нержавеющей стали для системы отопления, серия COLL-S

Коллекторы распределительные из нержавеющей стали для системы отопления бренда «Форта» серии COLL-S предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя от магистралей к потребителям, группам потребителей, контурам, отдельным частям и ветвям систем отопления и теплоснабжения. Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов. В качестве теплоносителя в коллекторах могут использоваться любые не агрессивные к материалам элементов коллекторов жидкости.


Коллекторы серии COLL-S изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.



- 1** Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой
- 2** Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию
- 3** Конструкция коллекторов является оптимальной и гидравлически выверенной
- 4** Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании
- 5** Коллекторы выполнены из нержавеющей трубы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах отопления

## Технические характеристики

|    |  |                           |
|----|--|---------------------------|
| 1  | Материал распределительного коллектора                                 | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 2  | Диаметр распределительного коллектора ДУ,мм                            | 32   40   50              |
| 3  | Межосевое расстояние между отводами,мм                                 | 100                       |
| 4  | Присоединение  | Резьбовое                 |
| 5  | Размер присоединения к системе, дюйм                                   | 3/4"   1"   1 1/4"        |
| 6  | Размер присоединение к потребителям, дюйм                              | 1/2"                      |
| 7  | Максимальная допустимая (кратковременно) температура теплоносителя, °С | 150                       |
| 8  | Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С                     | 105                       |
| 9  | Максимальное рабочее давление, бар                                     | 16                        |
| 10 | Испытательное давление, бар  | 23,5                      |

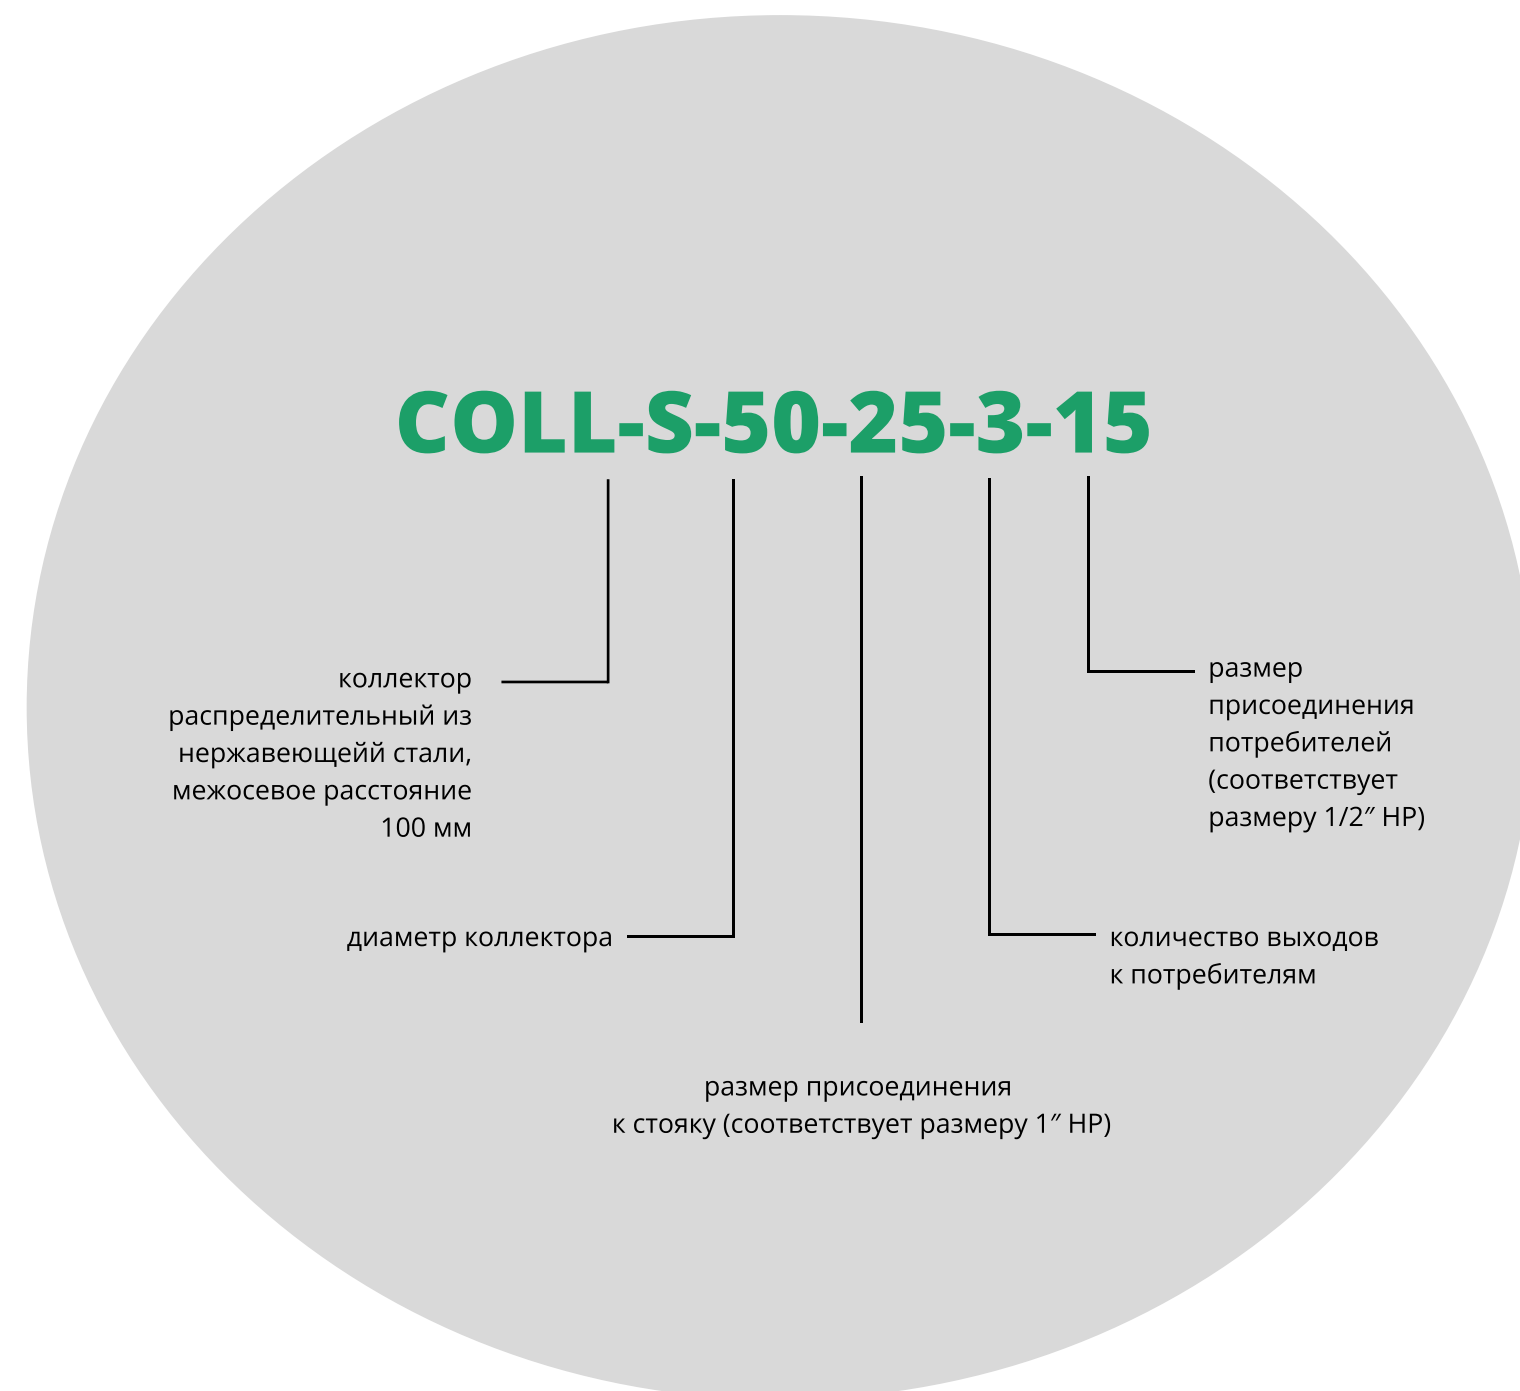



| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-32-20-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-4-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-5-15  | 2,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-7-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-8-15  | 3,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-20-10-15 | 4,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-32-20-11-15 | 4,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-32-25-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-32-25-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-32-25-4-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-32-25-5-15  | 2,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-32-25-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-32-25-7-15  | 3,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-32-25-8-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-32-25-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-32-25-10-15 | 4,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-32-25-11-15 | 4,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-32-32-2-15  | 1,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-4-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-5-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-6-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-7-15  | 3,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-8-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-9-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-32-32-10-15 | 4,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-32-32-11-15 | 4,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-40-20-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-3-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-5-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-6-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-7-15  | 4,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-8-15  | 4,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-20-10-15 | 5,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-40-20-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-40-25-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-40-25-3-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-40-25-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-40-25-5-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-40-25-6-15  | 3,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-40-25-7-15  | 4,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-40-25-8-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-40-25-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-40-25-10-15 | 5,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-40-25-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-40-32-2-15  | 1,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-3-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-4-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-5-15  | 3,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-6-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-7-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-8-15  | 4,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-9-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-40-32-10-15 | 5,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-40-32-11-15 | 5,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-50-20-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-3-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-5-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-7-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-9-15  | 6,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-20-10-15 | 6,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-50-20-11-15 | 7,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-50-25-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-50-25-3-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-50-25-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-50-25-5-15  | 3,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-S-50-25-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул            | Вес,кг | Наименование   |
|--------------------|--------|--|
| COLL-S-50-25-7-15  | 4,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-50-25-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-50-25-9-15  | 6,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-S-50-25-10-15 | 6,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-50-25-11-15 | 7,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-S-50-32-2-15  | 2,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-3-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-4-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-5-15  | 3,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-6-15  | 4,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-7-15  | 5,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-8-15  | 5,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-9-15  | 6,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-S-50-32-10-15 | 6,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-S-50-32-11-15 | 7,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

## Коллектор распределительный из нержавеющей стали для системы горячего и холодного водоснабжения, серия COLL-SW

Коллекторы распределительные из нержавеющей стали для систем горячего и холодного водоснабжения бренда «Форта» серии COLL-SW предназначены для подключения горизонтальных систем горячего и холодного водоснабжения к магистральным распределительным стоякам. Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов. Кроме систем горячего и холодного питьевого водоснабжения могут использоваться в других системах с повышенными требованиями к коррозионной устойчивости.


Коллекторы серии COLL-SW изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость



- 1** Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой
- 2** Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию
- 3** Конструкция коллекторов является оптимальной и гидравлически выверенной
- 4** Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании
- 5** Коллекторы выполнены из нержавеющей трубы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах горячего и холодного водоснабжения

## Технические характеристики

|    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 1  | Материал распределительного коллектора                                | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 2  | Диаметр распределительного коллеткора ДУ,мм                           | 32   40   50              |
| 3  | Межосевое расстояние между отводами,мм                                | 100                       |
| 4  | Присоединение   | Резьбовое                 |
| 5  | Размер присоединения к системе, дюйм                                  | 3/4"   1"   1 1/4"        |
| 6  | Размер присоединение к потребителям, дюйм                             | 1/2"                      |
| 7  | Максимальная допустимая (кратковременно) температура горячей воды, °С | 105                       |
| 8  | Максимальная рабочая температура горячей воды, °С                     | 95                        |
| 9  | Максимальное рабочее давление, бар                                    | 16                        |
| 10 | Испытательное давление, бар   | 23,5                      |

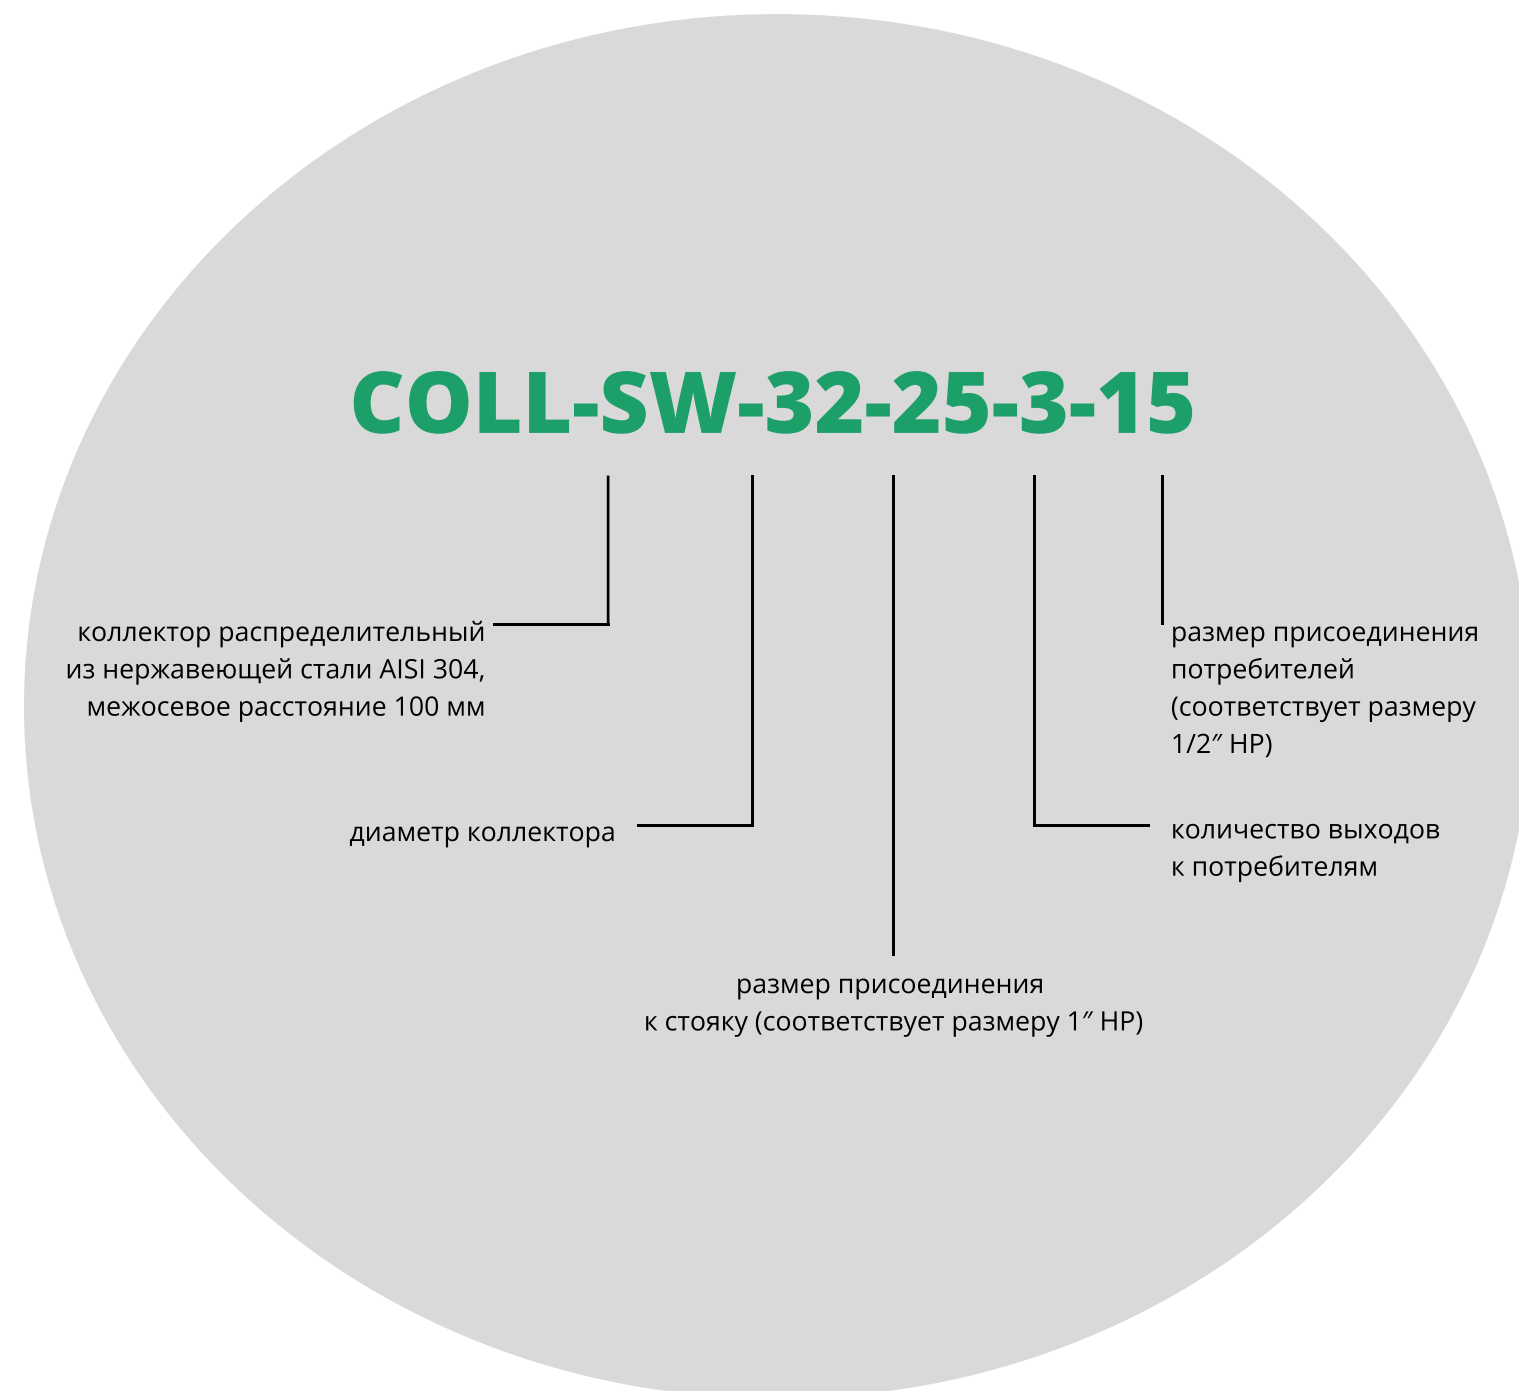

\*Коллекторы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к стояку, требуемым количеством дополнительных выходов.

| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-32-20-2-15  | 1,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-3-15  | 1,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-4-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-5-15  | 2,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-6-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-7-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-8-15  | 3,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-9-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-20-10-15 | 4,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-32-20-11-15 | 4,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-32-25-2-15  | 1,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-32-25-3-15  | 1,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-32-25-4-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-32-25-5-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-32-25-6-15  | 2,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-32-25-7-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-32-25-8-15  | 3,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-32-25-9-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-32-25-10-15 | 4,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-32-25-11-15 | 4,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-32-32-2-15  | 1,3    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-3-15  | 1,7    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-4-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-5-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-6-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-7-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-8-15  | 3,5    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-9-15  | 3,9    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-32-32-10-15 | 4,2    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-32-32-11-15 | 4,6    | Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-40-20-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-3-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-4-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-5-15  | 2,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-6-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-7-15  | 3,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-8-15  | 4,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-9-15  | 4,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-20-10-15 | 5,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-40-20-11-15 | 5,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-40-25-2-15  | 1,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-40-25-3-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-40-25-4-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-40-25-5-15  | 2,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-40-25-6-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |

| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-40-25-7-15  | 3,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-40-25-8-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-40-25-9-15  | 4,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-40-25-10-15 | 5,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-40-25-11-15 | 5,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-40-32-2-15  | 1,6    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-3-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-4-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-5-15  | 2,9    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-6-15  | 3,3    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-7-15  | 3,8    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-8-15  | 4,2    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-9-15  | 4,7    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-40-32-10-15 | 5,1    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-40-32-11-15 | 5,5    | Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |

| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-50-20-2-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-3-15  | 2,4    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-4-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-5-15  | 3,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-6-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-7-15  | 4,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-8-15  | 5,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-9-15  | 5,7    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-20-10-15 | 6,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-50-20-11-15 | 6,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-50-25-2-15  | 1,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-50-25-3-15  | 2,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-50-25-4-15  | 3,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-50-25-5-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |
| COLL-SW-50-25-6-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм    |


| Артикул             | Вес,кг | Наименование   |
|---------------------|--------|--|
| COLL-SW-50-25-7-15  | 4,7    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-50-25-8-15  | 5,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-50-25-9-15  | 5,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм      |
| COLL-SW-50-25-10-15 | 6,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-50-25-11-15 | 6,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм     |
| COLL-SW-50-32-2-15  | 2,0    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-3-15  | 2,5    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-4-15  | 3,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-5-15  | 3,6    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-6-15  | 4,1    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-7-15  | 4,7    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-8-15  | 5,2    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-9-15  | 5,8    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм  |
| COLL-SW-50-32-10-15 | 6,3    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |
| COLL-SW-50-32-11-15 | 6,9    | Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм |



## Этажный распределительный узел для системы отопления, серия FNU

Этажные распределительные узлы из углеродистой стали для системы отопления бренда «Форта» серии FNU предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя и подключения горизонтальных систем отопления потребителей с насосной циркуляцией теплоносителя к магистральным стоякам теплоснабжения. Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях.

Этажные распределительные узлы серии FNU изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование), а также по индивидуальным чертежам.

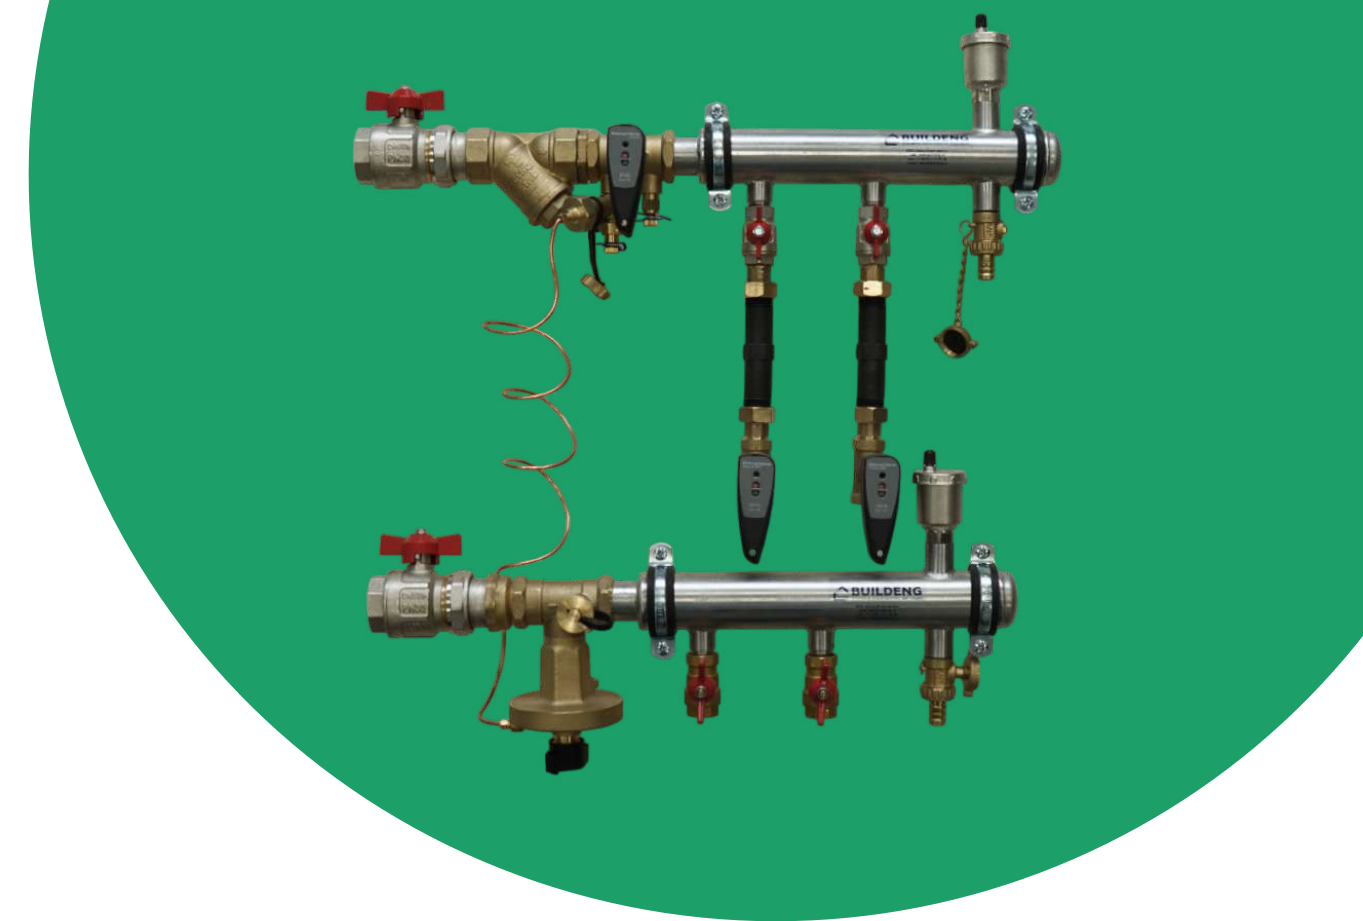

1

**Изготовлены из качественных комплектующих**

2

**Изготовление узлов возможно по индивидуальным чертежам**

3

**Позволяют осуществить монтаж системы в максимально короткие сроки**

4

**Узлы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию**

5

**Узлы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании**

6

**Коллекторы узлов выполнены в заводских условиях, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах отопления**

### Материал коллектора



### Дополнительные принадлежности



### Клапан-партнер



### Тип ручной балансировки




### Тип прибора учета



### Исполнение коллектора




### Тип регулятора перепада давления

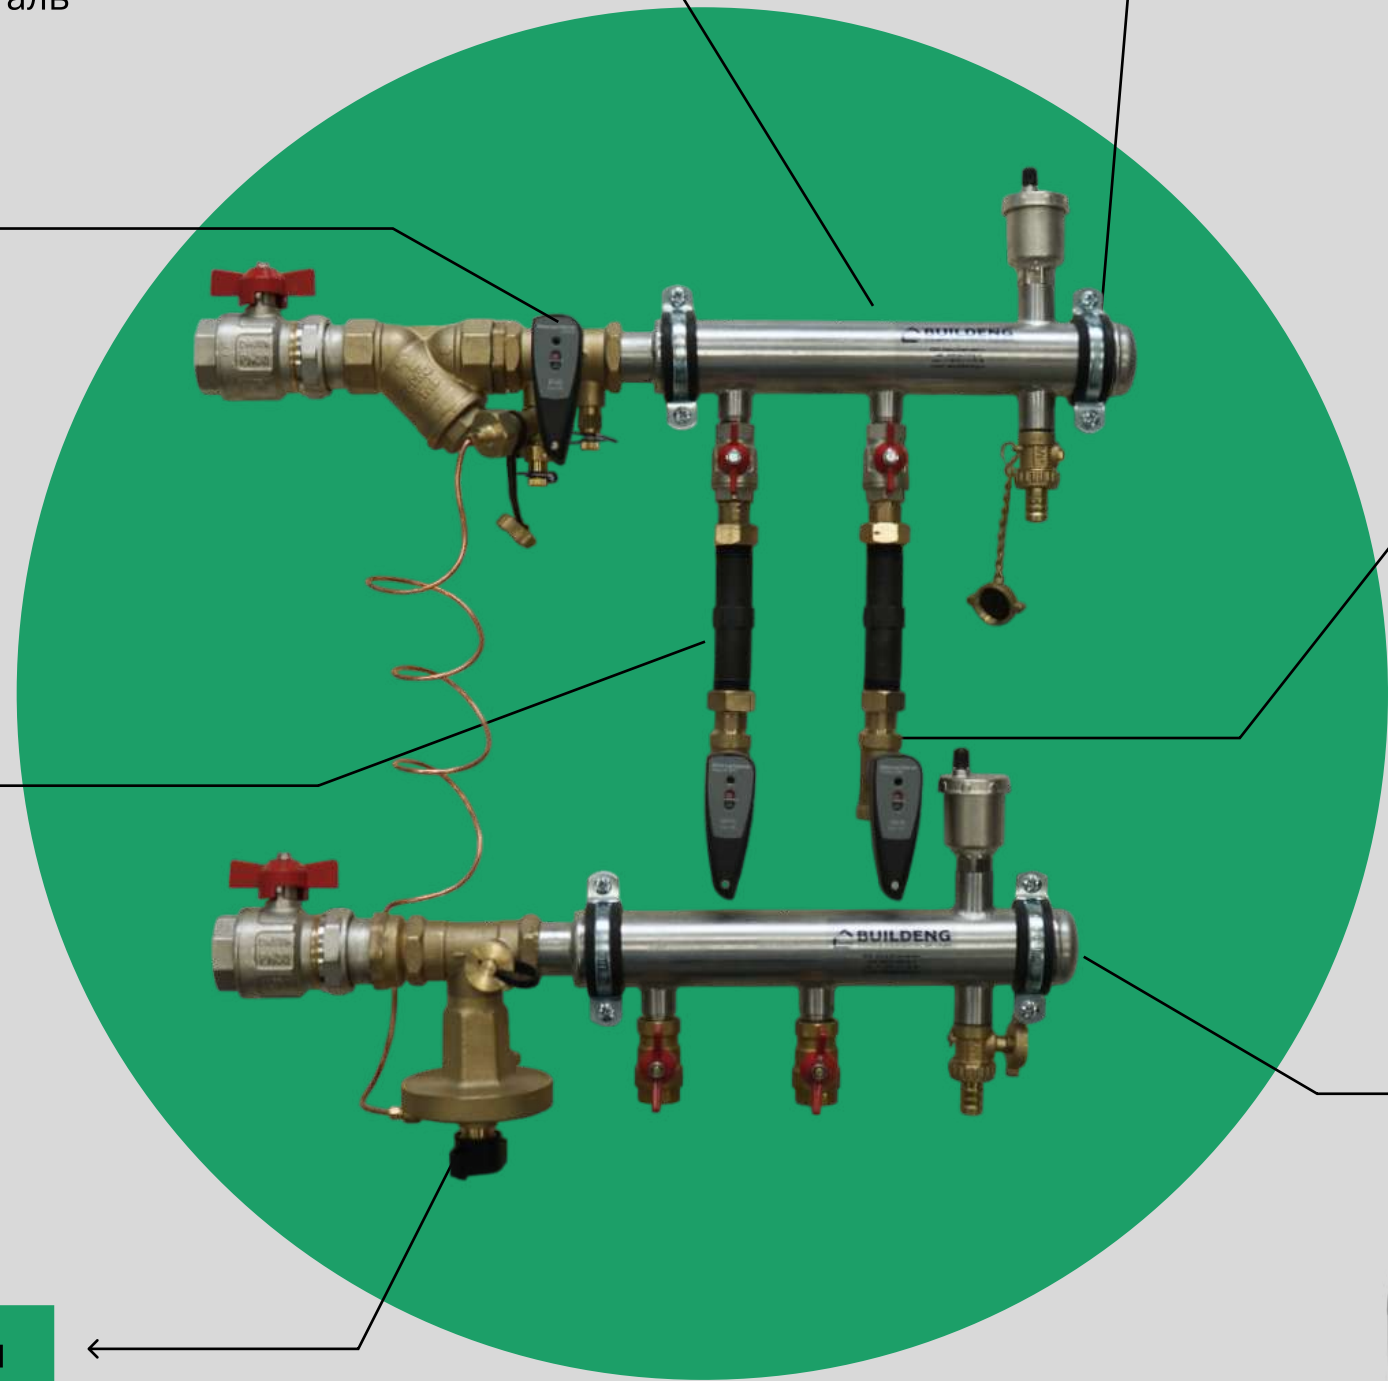

## Технические характеристики

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Материал распределительного коллекторного узла        | Нержавеющая сталь       |
| 2 | Диаметр распределительного коллекторного узла Ду, мм  | 32   40   50            |
| 3 | Межосевое расстояние между отводами, мм               | 100                     |
| 4 | Присоединение   | слева/справа, резьбовое |
| 5 | Размер присоединения к системе, дюйм                  | 3/4"   1"   1 1/4"      |
| 6 | Размер присоединения к потребителям, дюйм             | 1/2"                    |
| 7 | Максимальная допустимая температура теплоносителя, °C | 110                     |
| 8 | Максимальное рабочее давление, бар                    | 16                      |
| 9 | Испытательное давление, бар                           | 23,5                    |

\*Узлы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к системе, требуемым количеством дополнительных выходов, а также с необходимыми параметрами запорной, сливной и регулировочной арматуры.

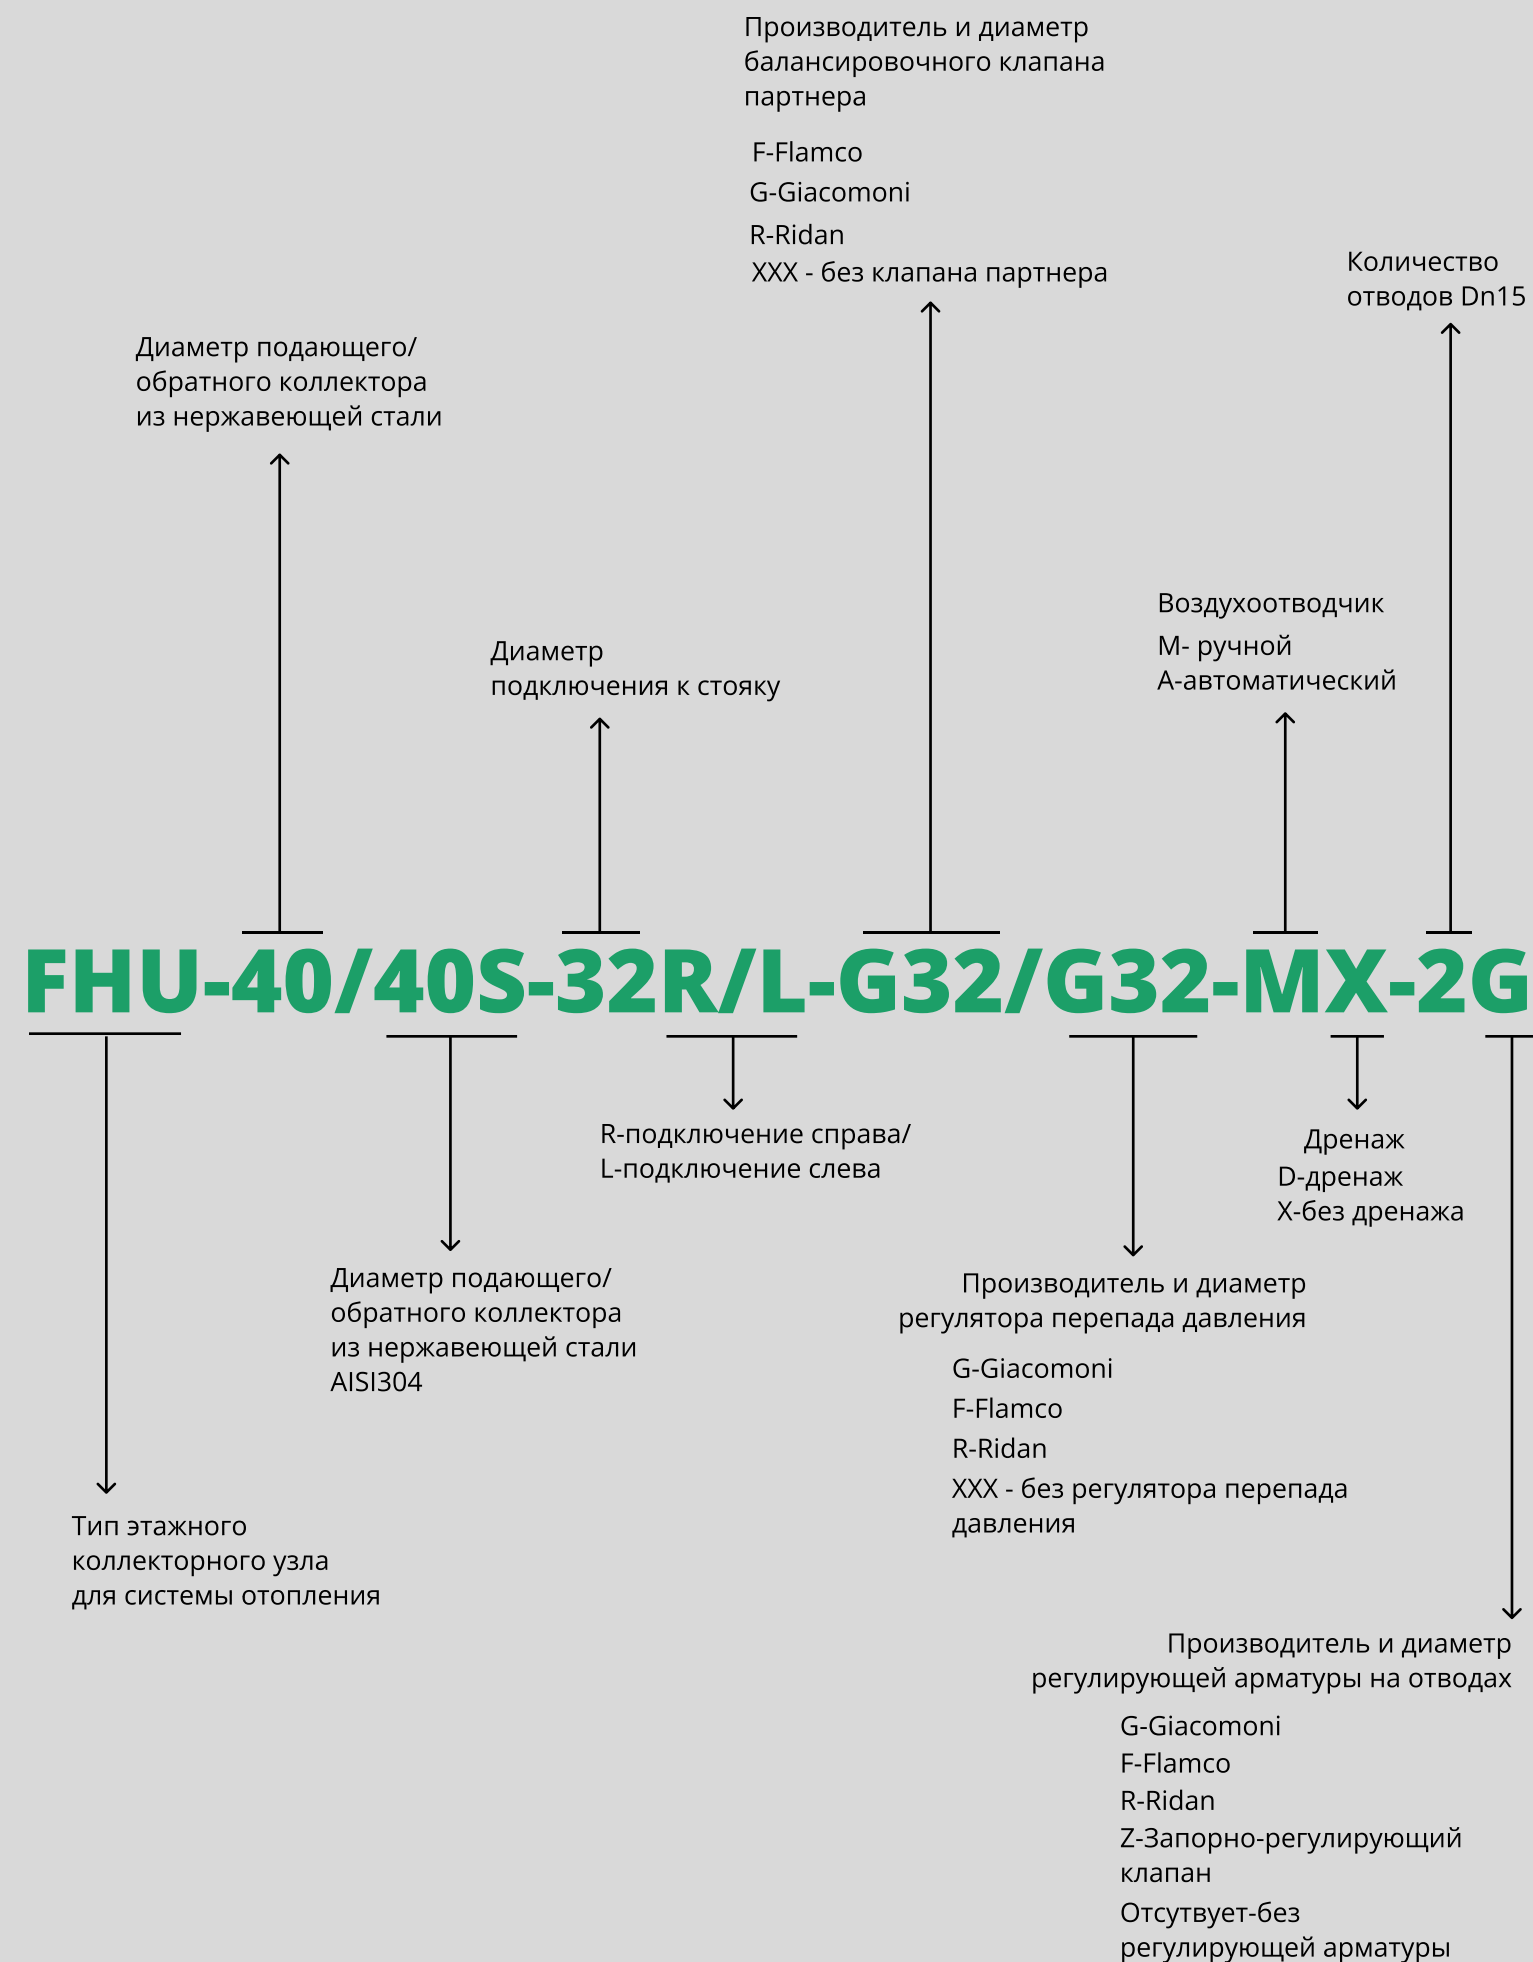

# Подбор этажных распределительных узлов

## Выбор диаметра коллектора

| Размер коллектора | Расход при скорости 0,4 м/с | Мощность при DT 20K | Расход при скорости 0,6 м/с | Мощность при DT 20 K |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| DN32              | 1.5 м3/ч                    | 34 кВт              | 2.2 м3/ч                    | 50 кВт               |
| DN40              | 2.0 м3/ч                    | 45 кВт              | 3.0 м3/ч                    | 67 кВт               |
| DN50              | 3.1 м3/ч                    | 70 кВт              | 4.8 м3/ч                    | 108 кВт              |

## Выбор диаметра подключения к стояку

| Диаметр трубы | Расход при скорости 0,5м/с | Мощность при DT 20K | Расход при скорости 1 м/с | Мощность при DT 20 K |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| DN20          | 0,66 м3/ч                  | 15 кВт              | 1,3 м3/ч                  | 29 кВт               |
| DN25          | 1,2 м3/ч                   | 27 кВт              | 2,1 м3/ч                  | 47 кВт               |
| DN32          | 2,0 м3/ч                   | 45 кВт              | 3,8 м3/ч                  | 85 кВт               |

## Выбор диаметра отводов

| Диаметр трубы | Расход при скорости 0,5м/с | Мощность при DT 20K | Расход при скорости 1 м/с | Мощность при DT 20 K |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| DN15          | 0,35 м3/ч                  | 8 кВт               | 0,72 м3/ч                 | 16 кВт               |
| DN20          | 0,66 м3/ч                  | 15 кВт              | 1,3 м3/ч                  | 29 кВт               |

## Выбор диаметра клапана-партнера

| Диаметр | Расход при DP min 3 кПа | Мощность при DT 20K |
|---------|-------------------------|---------------------|
| DN20    | 0,9 м3/ч                | 20 кВт              |
| DN25    | 1,5 м3/ч                | 34 кВт              |
| DN32    | 2,0 м3/ч                | 45 кВт              |

## Выбор диаметра регулятора перепада давления

| Диаметр | Расход при DP min 5 кПа | Мощность при DT 20K |
|---------|-------------------------|---------------------|
| DN20    | 0,7 м3/ч                | 16 кВт              |
| DN25    | 1,3 м3/ч                | 29 кВт              |
| DN32    | 2,1 м3/ч                | 47 кВт              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-2  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-3  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-4  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-5  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-6  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-7  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-8  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-9  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-10   | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-2  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-3  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-4  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-5  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-6  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-7  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-8  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-9  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-10   | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-2  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-3  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-4  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-5  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-6  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-7  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-8  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-9  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-10   | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-2  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-3  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-4  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-5  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-6  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-7  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-8  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-9  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-10   | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-2  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-3  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-4  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-5  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-6  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-7  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-8  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-9  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-10   | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-2  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-3  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-4  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-5  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-6  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-7  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-8  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-9  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-10   | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-2  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-3  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-4  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-5  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-6  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-7  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-8  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-9  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-10   | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-2  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-3  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-4  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-5  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-6  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-7  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-8  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-9  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-10   | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор переда давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-2  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 2              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-3  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 3              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-4  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 4              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-5  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 5              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-6  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 6              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-7  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 7              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-8  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 8              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-9  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 9              | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-10   | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-2  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 2              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-3  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 3              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-4  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 4              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-5  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 5              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-6  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 6              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-7  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 7              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-8  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 8              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-9  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 9              | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-10   | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор переда давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-2  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 2              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-3  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 3              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-4  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 4              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-5  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 5              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-6  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 6              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-7  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 7              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-8  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 8              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-9  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 9              | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-10   | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 10             | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-2  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 2              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-3  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 3              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-4  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 4              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-5  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 5              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-6  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 6              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-7  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 7              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-8  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 8              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-9  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 9              | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-10   | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 10             | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-2G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-3G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-4G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-5G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-6G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-7G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-8G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-9G  | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-20L-XXX/G20-MX-10G   | 40                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-2G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-3G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-4G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-5G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-6G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-7G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-8G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-9G  | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-20R-XXX/G20-MX-10G   | 40                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-2G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-3G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-4G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-5G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-6G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-7G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-8G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-9G  | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-25L-XXX/G25-MX-10G   | 40                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-2G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-3G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-4G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-5G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-6G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-7G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-8G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-9G  | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-25R-XXX/G25-MX-10G   | 40                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 10G            | 15              |



| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-2G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-3G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-4G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-5G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-6G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-7G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-8G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-9G  | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-32L-XXX/G32-MX-10G   | 40                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-2G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-3G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-4G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-5G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-6G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-7G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-8G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-9G  | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-32R-XXX/G32-MX-10G   | 40                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-2G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-3G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-4G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-5G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-6G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-7G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-8G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-9G  | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-20L-G20/G20-MX-10G   | 40                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-2G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-3G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-4G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-5G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-6G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-7G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-8G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-9G  | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-20R-G20/G20-MX-10G   | 40                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-2G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-3G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-4G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-5G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-6G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-7G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-8G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-9G  | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-25L-G25/G25-MX-10G   | 40                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-2G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-3G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-4G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-5G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-6G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-7G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-8G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-9G  | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-25R-G25/G25-MX-10G   | 40                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-2G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-3G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-4G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-5G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-6G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-7G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-8G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-9G  | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-32L-G32/G32-MX-10G   | 40                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-2G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-3G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-4G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-5G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-6G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-7G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-8G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-9G  | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-40-32R-G32/G32-MX-10G   | 40                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-2   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-3   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-4   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-5   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-6   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-7   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-8   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-9   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-10  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 10             | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-2   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-3   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-4   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-5   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-6   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-7   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-8   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-9   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-10  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 10             | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-2   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-3   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-4   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-5   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-6   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-7   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-8   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-9   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-10  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 10             | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-2   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-3   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-4   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-5   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-6   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-7   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-8   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-9   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-10  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-2  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-3  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-4  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-5  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-6  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-7  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-8  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-9  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-10   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-2  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-3  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-4  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-5  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-6  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-7  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-8  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-9  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-10   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 10             | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-2  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-3  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-4  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-5  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-6  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-7  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-8  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-9  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-10   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 10             | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-2  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 2              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-3  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 3              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-4  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 4              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-5  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 5              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-6  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 6              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-7  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 7              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-8  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 8              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-9  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 9              | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-10   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 10             | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-2   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-3   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-4   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-5   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-6   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-7   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-8   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-9   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-10  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                         | 10             | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-2   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 2              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-3   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 3              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-4   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 4              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-5   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 5              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-6   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 6              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-7   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 7              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-8   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 8              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-9   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 9              | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-10  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                         | 10             | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-2   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-3   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-4   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-5   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-6   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-7   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-8   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-9   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-10  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                         | 10             | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-2   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 2              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-3   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 3              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-4   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 4              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-5   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 5              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-6   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 6              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-7   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 7              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-8   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 8              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-9   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 9              | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-10  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                         | 10             | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-2G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-3G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-4G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-5G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-6G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-7G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-8G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-9G  | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-20L-XXX/G20-MX-10G   | 50                 | 20                             | левое       | XXX            | G20                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-2G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-3G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-4G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-5G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-6G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-7G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-8G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-9G  | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-20R-XXX/G20-MX-10G   | 50                 | 20                             | правое      | XXX            | G20                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-2G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-3G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-4G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-5G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-6G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-7G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-8G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-9G  | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-25L-XXX/G25-MX-10G   | 50                 | 25                             | левое       | XXX            | G25                         | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-2G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-3G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-4G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-5G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-6G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-7G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-8G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-9G  | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-25R-XXX/G25-MX-10G   | 50                 | 25                             | правое      | XXX            | G25                         | 10G            | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-2G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-3G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-4G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-5G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-6G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-7G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-8G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-9G   | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-32L-XXX/G32-MX-10G  | 50                 | 32                             | левое       | XXX            | G32                         | 10G            | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-2G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-3G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-4G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-5G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-6G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-7G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-8G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-9G   | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-32R-XXX/G32-MX-10G  | 50                 | 32                             | правое      | XXX            | G32                         | 10G            | 15              |

| Артикул  | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор перепада давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе</b>  |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-2G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-3G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-4G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-5G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-6G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-7G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-8G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-9G   | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-20L-G20/G20-MX-10G  | 50                 | 20                             | левое       | G20            | G20                         | 10G            | 15              |
| <b>Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе</b> |                    |                                |             |                |                             |                |                 |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-2G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 2G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-3G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 3G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-4G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 4G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-5G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 5G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-6G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 6G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-7G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 7G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-8G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 8G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-9G   | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 9G             | 15              |
| FHU-50-20R-G20/G20-MX-10G  | 50                 | 20                             | правое      | G20            | G20                         | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор переда давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-2G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 2G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-3G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 3G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-4G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 4G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-5G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 5G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-6G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 6G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-7G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 7G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-8G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 8G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-9G  | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 9G             | 15              |
| FHU-50-25L-G25/G25-MX-10G   | 50                 | 25                             | левое       | G25            | G25                       | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-2G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 2G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-3G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 3G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-4G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 4G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-5G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 5G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-6G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 6G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-7G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 7G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-8G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 8G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-9G  | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 9G             | 15              |
| FHU-50-25R-G25/G25-MX-10G   | 50                 | 25                             | правое      | G25            | G25                       | 10G            | 15              |

| Артикул   | Диаметр коллектора | Диаметр присоединения к стояку | Подключения | Клапан партнер | Регулятор переда давления | Кол-во отводов | Диаметр отводов |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе  |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-2G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 2G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-3G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 3G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-4G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 4G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-5G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 5G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-6G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 6G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-7G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 7G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-8G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 8G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-9G  | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 9G             | 15              |
| FHU-50-32L-G32/G32-MX-10G   | 50                 | 32                             | левое       | G32            | G32                       | 10G            | 15              |
| Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе |                    |                                |             |                |                           |                |                 |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-2G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 2G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-3G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 3G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-4G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 4G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-5G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 5G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-6G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 6G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-7G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 7G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-8G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 8G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-9G  | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 9G             | 15              |
| FHU-50-32R-G32/G32-MX-10G   | 50                 | 32                             | правое      | G32            | G32                       | 10G            | 15              |



## Этажный распределительный узел для системы горячего и холодного водоснабжения, серия FWDU-S

Этажные распределительные узлы из нержавеющей стали для систем горячего и холодного водоснабжения бренда «Форта» серии FWDU-S предназначены для подключения горизонтальных систем горячего и холодного водоснабжения к магистральным распределительным стоякам. Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях.

Этажные распределительные узлы серии FWDU-S изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Узлы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.



1

**Изготовлены из качественных комплектующих**

2

**Изготовление узлов возможно по индивидуальным чертежам**

3

**Позволяют осуществить монтаж системы в максимально короткие сроки**

4

**Узлы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию**

5


**Узлы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании**

6

**Коллекторы узлов выполнены из нержавеющей трубы в заводских условиях, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах горячего и холодного водоснабжения**

## Технические характеристики

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Материал распределительного коллекторного узла        | Нержавеющая сталь AISI304 |
| 2 | Диаметр распределительного коллекторного узла Ду, мм  | 32   40   50              |
| 3 | Межосевое расстояние между отводами, мм               | 100                       |
| 4 | Присоединение   | слева/справа, резьбовое   |
| 5 | Размер присоединения к системе, дюйм                  | 3/4"   1"   1 1/4"        |
| 6 | Размер присоединения к потребителям, дюйм             | 1/2"                      |
| 7 | Максимальная допустимая температура теплоносителя, °C | 110                       |
| 8 | Максимальное рабочее давление, бар                    | 16                        |
| 9 | Испытательное давление, бар                           | 23,5                      |

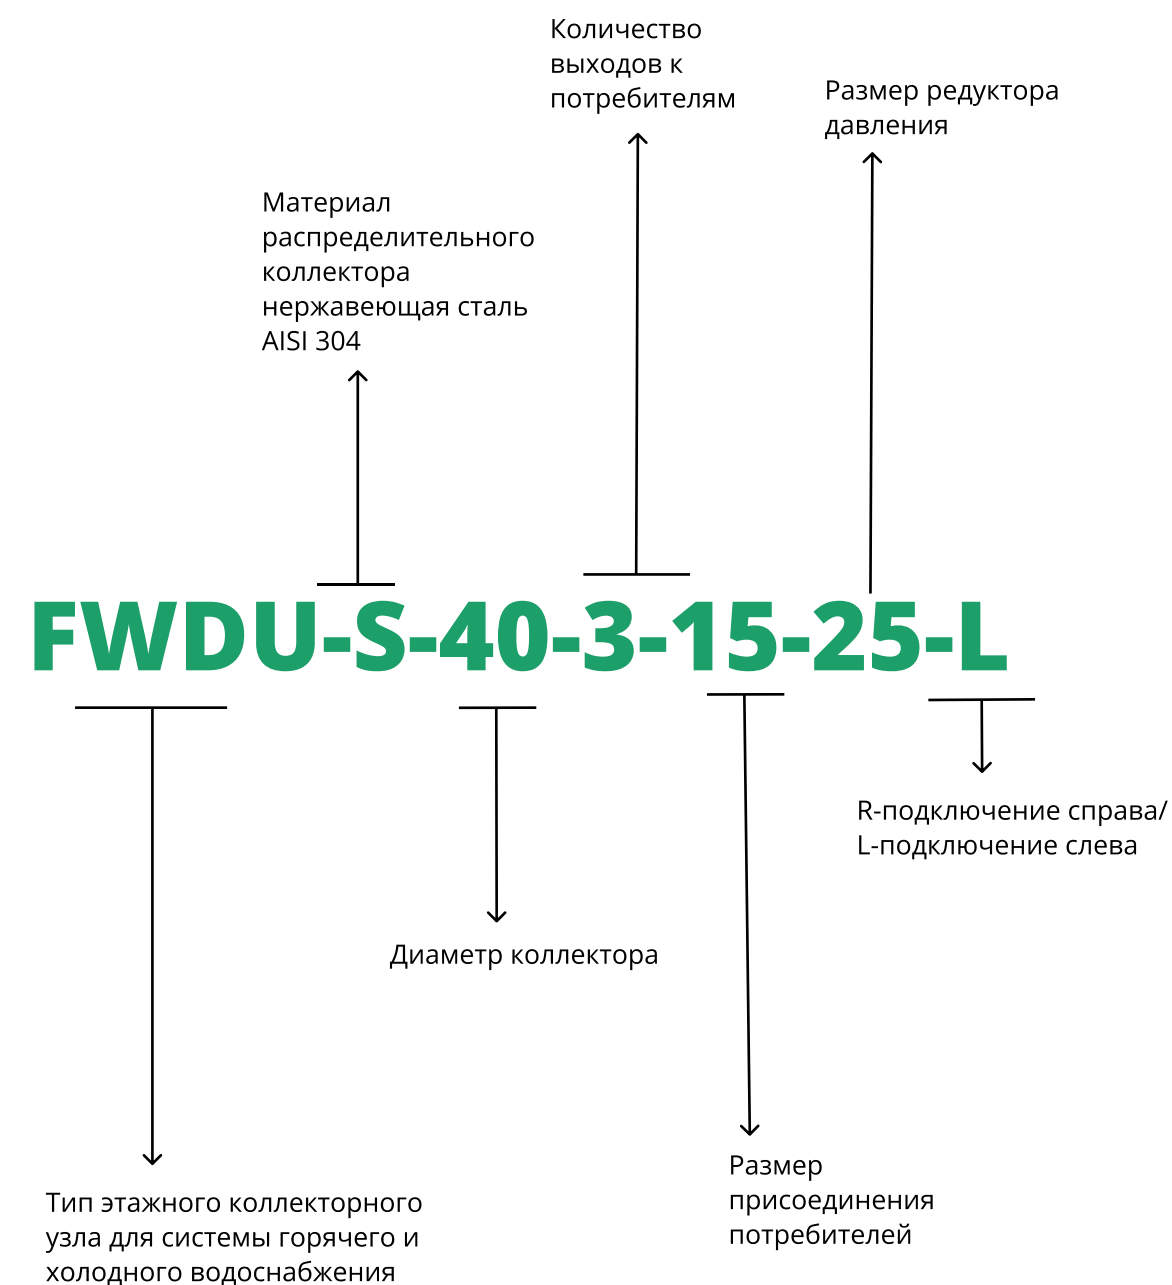

\*Узлы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к системе, требуемым количеством дополнительных выходов, а также с необходимыми параметрами запорной, сливной и регулировочной арматуры.



ФОРТА